

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
TZAKIA, ΣΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Οι εστίες Prity προορίζονται για τη θέρμανση ιδιωτικών κατοικιών και δημόσιων εγκαταστάσεων με τη χρήση στερεών καυσίμων. Η ποικιλία των μοντέλων επιτρέπει τη διαμόρφωση του επιθυμητού εσωτερικού χώρου με σκοπό τη δημιουργία άνεσης, αισθητικής και ευχάριστης θερμότητας. Για το μαγείρεμα στα κάρβουνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ταψί, ή ένα πυρίμαχο πάτα.

Η ενδεικνυόμενη δύναμη θερμότητας των μοντέλων καθορίζεται μετά από τις έρευνες σύμφωνα με τυποποιημένες συνθήκες. Η επίτευξη της επιθυμητής δύναμης εξαρτάται από τα επιλεγμένα καύσιμα με την απαραίτητη απόδοση και υγρασία, την συνεχή τους ανατροφοδότηση, την ρύθμιση του αρχικού και δευτερεύοντος αέρα καθώς επίσης και την έλξη, την οργάνωση της αποτελεσματικής ανταλλαγής αέρα θερμότητας κ.λπ.

Όλα τα μοντέλα είναι κατασκευασμένα από βασικό φύλλο στόχρου για το σώμα της εστίας, 2 χιλ. πάχους, και μια θωράκιση 3-4 χιλ. Είναι εξοπλισμένοι με μια σχάρα χυτοστόχου, πόρτες για τον ανεφοδιασμό με καύσιμα, δοχείο στάχης, επένδυση από τούβλο, και μια βαλβίδα για τη ρύθμιση της έλξης της καμινάδας. Οι εστίες έχουν κεραμικό πυράντοχο γυαλί, ενώ οι σόμπες έχουν ένα σκληρυμένο γυαλί.

Για τον υπολογισμό της αναγκαίας δύναμης θερμότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για τη θέρμανση ενός κυβικού μέτρου, είναι απαραίτητα 25 έως 180 Watt, ανάλογα με τη θέση, τη μόνωση, τηνεξωτερική θερμοκρασία και τον αέρα.

Είναι γνωστό ότι στον συσχετισμό μεταξύ της τιμής και της θερμικής απόδοσης των επιλεγμένων καυσίμων ενδέκινυται ότι η θέρμανση με στερεά καύσιμα είναι η πιο οικονομική μέθοδος. Ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας εμπειρίας και των δοκιμών που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια της «Prity 95» Ltd., έχουν επιτευχθεί βέλτιστα χαρακτηριστικά και 60-80% αποδοτικότητα για όλες τις εστίες και τις σόμπες που κατασκευάζονται.

Συγκεκριμένα Μοντέλα Εστίων:

Σ' αυτά τα μοντέλα δε φαίνεται κανένα σημαντικό διακοσμητικό αποτέλεσμα, επειδή δεν έχει τοποθετηθεί κεραμικό γυαλί. Σ' αντάλλαγμα γιγαντιαία αυτό, έχει δοθεί έμφαση στη λειτουργικότητά τους.

- Κουζίνες στερεών καυσίμων κατάλληλες για τις οικογένειες στην ύπαιθρο
- Λέβητες - προορίζονται για εγκατάσταση σε ισόγειους χώρους με δυνατότητα αποθήκευσης κάρβουνου. Οι λέβητες διαθέτουν θερμοστάτη για τον έλεγχο και την ρύθμιση του απαραίτητου αέρα για τη διαδικασία καύσης. Μή αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη και οικονομική καύση των καυσίμων, καθώς το νερό θερμαίνεται μέχρι μια σταθερή επιθυμητή θερμοκρασία, που ρυθμίζεται εκ των προτέρων με τη βοήθεια του διακόπτη του θερμοστάτη. Όταν περιστρέφετε τον διακόπτη δεξιόστροφα η θερμοκρασία αυξάνεται και ο θερμοστάτης διακόπτει την ροή του κύριου αέρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κατά την εγκατάσταση των προϊόντων εστίας πρέπει να τηρούνται όλοι οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η εστία τοποθετείται πάνω σε ένα σταθερό οριζόντιο πυρίμαχο δάπεδο με επαρκή φέρουσα ικανότητα. Για την προστασία του δαπέδου μπορεί να χρησιμοποιείται μια σταθερή και πυράντοχη βάση, που πρέπει να κολλάει πριν από την εστία σε μια απόσταση τουλάχιστον 50 εκατ. μπροστά και 30 εκατ. στις πλευρές.

Στην περιοχή ακτινοβολίας της εστίας, σε μια απόσταση 80 εκατ. γύρω της δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα αντικείμενα και αντικείμενα που μπορεί να καταστραφούν από τη θερμότητα που εκπέμπεται.

Πριν συνδέσετε την εστία στην καμινάδα, συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Τα σποιχεία σύνδεσης (ροζέτα και καπναγωγοί) πρέπει να στερεύονται σφιχτά και σταθερά, έτσι ώστε να μην μπορούν να μπουν στο τμήμα περάσματος της καμινάδας. Οι καπναγωγοί πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος με τους σωλήνες σύνδεσης της εστίας.

Συνιστάται η εστία να λειτουργεί με μια ξεχωριστή καμινάδα. Αν είναι κι άλλες συσκευές θέρμανσης συνδεδεμένες στην ίδια καμινάδα, πρέπει να υπολογίζονται για αυτό.

Πρέπει να εισέρχεται καθαρός αέρας στην εστία τουλάχιστον 4 έως 7 m³/h για κάθε kilovatt από την παραγόμενη θερμότητά της. Εάν χρειαστεί, εξασφαλίζεται μια ροή από τον γειτονικό χώρο ή από τον εξωτερικό αέρα.

Κατά τη διαδικασία της καύσης της εστίας δεν πρέπει να υπάρχει έλλειψη αέρα για τη δράση της βαρύτητας ή τις βεβιασμένες επιδιώξεις, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για ανεπαρκή καύση ή επιστροφή των καυσαερίων στις εγκαταστάσεις.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ενός TZAKΙΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ TZAKΙΟΥ ΜΕ Ο ΆΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ανοιχτό σύστημα θέρμανσης νερού με ένα ανοιχτό δοχείο διαστολής και αντλία


Ένα οικονομικό ανοιχτό βαρυτικό αυτορυθμιζόμενο σύστημα θέρμανσης νερού με ένα ανοιχτό δοχείο διαστολής χωρίς αντλία

1. Μανόμετρο
2. Θερμόμετρο 120° C
3. Ηλεκτρικός θερμοστάτης
4. Βαλβίδα θερμικής ασφάλειας
5. Αυτόματος εξαερωτήρας
6. Υδραυλική βαλβίδα ασφαλείας 1.5 bar
7. Αποχέτευση
8. Κλειστό δοχείο διαστολής
9. Φίλτρο
10. Αντίλια κυκλοφορίας
11. Αυτόματη συμπληρωματική ομάδα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1. Πριν από την εγκατάσταση συνιστάται να υπολογίζονται οι απώλειες θερμότητας από έναν ειδικό για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
2. Συνιστούμε το τζάκι να συνδέεται σε ένα ανοικτό σύστημα θέρμανσης. Όταν συνδέεται σε ένα κλειστό σύστημα θέρμανσης, πρέπει να προστατεύεται με μια υδραυλική βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμισμένη σε 1.5 bar.
3. Πρέπει να εξασφαλίζεται η εξαέρωση κάθε κλάδου και στοιχείου της εγκατάστασης σε κάθε στιγμή της λειτουργίας της.
4. Όλα τα σποιχεία της εγκατάστασης πρέπει να εξασφαλίζονται έναντι παγώματος, ειδικά εάν το δοχείο διαστολής ή άλλα μέρη του βρίσκονται σε μη-θερμαινόμενες εγκαταστάσεις.
5. Στις εγκαταστάσεις με βεβιασμένη κυκλοφορία στην αντλία πρέπει να παρέχεται ένα UPS - ένας συσσωρευτής με έναν μετατροπέα 12 V / 220V / 50 Hz στο αυτόνομο καθεστώς.

Συνιστάται η αντλία κυκλοφορίας να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται από έναν θερμοστάτη, που θα ντουμπλάρεται από έναν χειροκίνητο ηλεκτρικό διακόπτη, (δείτε διάγραμμα III. στη σελίδα 4)

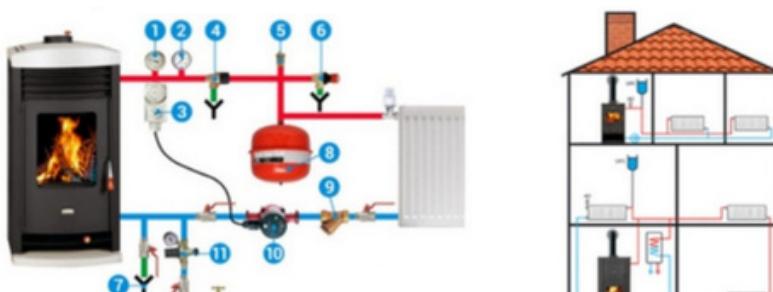

Διάγραμμα: L1 και L2-λαμπτήρες σημάτων

Κ συνηθισμένος διακόπτης

Τ-θερμοστάτης

* Συνθήκες λειτουργίας (πρόγραμμα). Ο L1 είναι αναμένος, η αντλία κυκλοφορίας λειτουργεί

** Καθεστώς/πρόγραμμα ετοιμότητας. Το L2 είναι αναμένος. Η αντλία ΔΕΝ λειτουργεί. Υπάρχει ηλεκτρική τάση.

*** Επείγουσα λειτουργία. Οι L1 και L2 είναι σβησμένοι. Δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση.

6. Ο πρώτος καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο της εγκατάστασης.
7. Εάν χρησιμοποιείται μια παλαιά εγκατάσταση, θα πρέπει να εκτελείται επαναλαμβανόμενο ξέπλυμα για να αφαιρεθούν τα συσσωρευμένα υπολείμματα, τα οποία συμπυκνώνονται στις επιφάνειες του θαλάμου νερού.
8. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κάρβουνα με αυξανόμενη περιεκτικότητα σε θείο και μην αφήνετε να εισέρχεται υγρασία στον άνθρακα.
9. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φρέσκα και υγρά ξύλα ή βλάστηση. Τα ξύλα πρέπει να αποθηκεύονται τουλάχιστον δύο έτη σε έναν έγρο και αεριζόμενο χώρο.
10. Το κυκλοφορούν νερό δεν πρέπει να εκκενώνεται κατά τη διάρκεια της εποχής μη-θέρμανσης.

Κατά τη διάρκεια των 3-4 προσαναμμάτων είναι δυνατό να:

- σχηματίζεται συμπύκνωση στις επιφάνειες του θαλάμου νερού. Η διαμόρφωση αιθάλη μειώνει την ξαφνική διαφορά θερμοκρασίας και την ποσότητα της συμπύκνωσης.
 - Ψήσιμο του χρώματος σε όλες τις βαμμένες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου του φούρνου. Συνιστάται αερισμός των χώρων.
- Μετά την εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μια δοκιμή της εγκατάστασης διάρκειας 72-ωρών σε συνθήκες λειτουργίας. Η επιβεβαίωση της υλοποίησης από τον τεχνικό που εκτελεί την εγκατάσταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κάρτας εγγύησης.
- Η διακόσμηση της πρόσωψης της εστίας πρέπει να γίνεται μόνο μετά την εκτέλεση του ελέγχου 72-ωρών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εστία με έναν υδροθάλαμο λειτουργεί με την αρχή ενός λέβητα θέρμανσης νερού. Το πλεονέκτημα αυτού του είδους συστημάτων θέρμανσης είναι η μέγιστη χρήση της θερμότητας που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καύσης. Με αυτήν την μέθοδο η ζεστασιά από την εστία καθοδηγείται σε απομακρυσμένους χώρους και σε χώρους που είναι δύσκολη η πρόσβαση στη συνήθη ανταλλαγή θερμότητας, με σκοπό τη διατήρηση ομοιόμορφης και ευχάριστης θερμότητας. Το Τζάκι δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς νερό στο σύστημα θέρμανσης.

Καύσιμο

Χρησιμοποιείτε μόνο ακατέργαστο χημικά φυσικό ξύλο, καθώς και μπρικέτες ξύλου, χωρίς κόλλες.

Είναι σπανικό το ξύλο να είναι έγρο - Ξύλο με υγρασία $16 \pm 4\%$ σύμφωνα με Παράρτημα B του πίνακα, B.1 από EN 13240:2001, EN 13229:20012, EN 12815:2006. Ξηρό ονομάζεται αυτά τα καύσιμα που έχουν υγρασία κάτω του 20%. Αυτό επιτυγχάνεται, όταν μένουν σε ένα έγρο και ευάρετο μέρος τουλάχιστον για 2 χρόνια. Τα ξύλα πρέπει να διατηρούνται κομψά και τακτοποιημένα, καθώς το πάχος τους πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 15 cm.

Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υγρά ξύλα;

Η υγρασία στο ξύλο μειώνει τη ζεστασιά του κατά την καύση. Ένα μεγάλο μέρος της θερμότητας δαπανάται για την εξάτμιση του νερού, και η υπόλοιπη μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής για να εξασφαλίσει την αναγκαία θέρμανση. Για παράδειγμα, 20 kg υγρού ξύλου μπορεί να σημαίνουν 10 kg στεγνού ξύλου και 10 λίτρα νερού, που προσθέτονται στη φωτιά.

Οι υδρασμοί μειώνουν τη θερμοκρασία καύσης και συμβάλλουν στο σχηματισμό αιθάλης, η οποία συσσωρεύεται και σχηματίζει ένα μαύρο σκληρό στρώμα στα τοιχώματα του θαλάμου καύσης, στο κεραμικό γυαλί, στους σωλήνες και στην καμινάδα.

Αυξάνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος γιατί τα αέρια φεύγουν από την καμινάδα άκαυτα.

Προσάναμμα

Ο προορισμός του προσανάμματος είναι να ζεσταίνει τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης, τις σωληνώσεις και την καμινάδα για να δημιουργεί την έλξη μέσω μιας σταθερής φλεγόμενης φωτιάς, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγετε την πόρτα πολλές φορές για να ολοκληρώσετε την προετοιμασία της.

Πριν από το προσάναμμα καθαρίστε τη σχάρα από τη στάχη.

Ανοίξτε πλήρως τις βαλβίδες για τον κύριο αέρα και τα καυσάρια.

Βάλτε δύο τεμαχισμένα κομμάτια ξύλου στο θάλαμο καύσης, παράλληλα το ένα προς το άλλο, και από τις δύο πλευρές της σχάρας.

Τσαλακώστε ένα χαρτί και βάλτε το στο μπροστινό μέρος της σχάρας μεταξύ των κορμών. Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστερό ή εμποτισμένο χαρτί.

Τοποθετήστε μικρά ξέρα κλαδιά ή ραβδιά στο χαρτί. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται μαλακά ξύλα εύκολα στην καύση για προσάναμμα.

Τακτοποιήστε το προσάναμμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει κάτω και να καταπνίξει τη φωτιά που ανέρχεται. Βάλτε μερικά ψιλοκομμένα κούτσουρα πάνω στο προσάναμμα.

Ανάψτε το χαρτί. Όταν το χαρτί καίγεται, κλείστε την πόρτα του θαλάμου καύσης.

Αφήστε την βαλβίδα του κύριου αέρα εντελώς ανοιχτή, πρέπει να διασκορπιστεί η φλόγα σ' ολόκληρο τον θάλαμο καύσης.

Το θερμοανθεκτικό χρώμα, με το οποίο είναι βαμμένες οι εστίες, έρχεται στα εργοστάσια του κατασκευαστή, και κατά το πρώτο ή το δεύτερο άναμμα αυτό φέρνεται και γίνεται μηχανικά σταθερό. Κατά τη διάρκεια του αυτο-ψησίματος πρέπει να αερίζεται το δωμάτιο από τους καπνούς που απελευθερώνονται.

Τροφοδοτώντας με ξύλο

Η ακτινοβολούμενη θερμότητα από τη φωτιά δεν είναι μόνιμη στο χρόνο, αφού οι κορμοί καίγονται με τον καλύτερο τρόπο σε κύκλους. Κύκλος είναι ο χρόνος από το άναμμα των κορμών που τοποθετούνται στα κάρβουνα μέχρι τη μείωσή τους σε ένα νέο στρώμα από κάρβουνα. Κάθε κύκλος μπορεί να εξασφαλίσει θέρμανση για διάφορες χρονικές περιόδους ανάλογα με το πόσοι κορμοί τροφοδοτούνται πόσο μεγάλοι είναι και τον τρόπο που τροφοδοτούνται.

Οι ψιλοκομμένοι κορμοί, σταυρώτα διασκορπισμένοι καίγονται γρηγορότερα, γιατί ο αέρας που εισέρχεται μπορεί να φτάσει σε όλα τα κομμάτια ταυτόχρονα. Η λύση αυτή είναι κατάλληλη όταν είναι απαραίτητο η θερμότητα να δοθεί εντατικά.

Για να πετύχετε μια μεγάλη σταθερή φωτιά, συγκεντρώστε τα κάρβουνα στη σχάρα και βάλτε μεγαλύτερη κούτσουρα συμπαγών πάνω τους. Η κοντινή και παράλληλη διευθέτηση των κορμών εμποδίζει την διείσδυση του αέρα και της φλόγας μεταξύ τους και διατηρεί την αργή καύση στο εσωτερικό του σωρού. Ανοίξτε εντελώς τον κύριο αέρα. Όταν οι εξωτερικοί κορμοί ανάβουν, μειώνεται ο αέρας για να επιτυγχάνεται η επιθυμητή από εσάς ένταση της καύσης. Η απαραίτητη ποσότητα των κορμών εξαρτάται από την απόδοση (ενέργεια) της εστίας και την επιθυμητή θερμότητα. Η ποσότητα ξηρών κορμών για τροφοδοσία είναι 0,36 έως 0,5 κιλά ανά ώρα για κάθε κιλοβατώρα παραγόμενης χρησιμης θερμότητας. Μικρότερος αριθμός είναι για περισσότερο ξηρούς κορμούς.

Σημάδια σωστής καύσης

Η καύση πρέπει να γίνεται με την παρουσία φλόγας μέχρι οι κορμοί καίγονται με τον καλύτερο τρόπο σε κύκλους. Κύκλος είναι ο χρόνος από το άναμμα των κορμών που τοποθετούνται στα κάρβουνα μέχρι τη μείωσή τους σε ένα νέο στρώμα από κάρβουνα. Εάν υπάρχει σταθερή φωτιά, συγκεντρώνεται κακής καύσης. Εάν υπάρχει συνέπεια κακής καύσης, ο καπνός που εισέρχεται μπορεί να φτάσει σε όλα τα κομμάτια ταυτόχρονα.

Τα αέρια που εξέρχονται από την κορυφή της καμινάδας πρέπει να είναι διάφανα ή λευκά. Ο γκρι καπνός υποδεικνύει ότι υπάρχει καπνός χωρίς φλόγα ή κακή καύση.

Καμινάδα

Η καμινάδα προορίζεται να έλκει τα προϊόντα καύσης έξω από την εστία και να τα πετάει μακριά στην ατμόσφαιρα έξω από τα όρια της κατοικίας. Η ανοδική έλξη ή το "τράβηγμα" της καμινάδας είναι ένα αποτέλεσμα του συνδυασμού μεταξύ του ύψους της καμινάδας και της διαφοράς στη θερμοκρασία των καυσαερίων και του εξωτερικού αέρα. Η στήλη των ζεστών καυσαερίων μέσα στην καμινάδα έχει μικρότερο βάρος από την ισοδύναμη στήλη κρύου αέρα έξω, έτσι ώστε η πίεση στο καπνώτερο άκρο στη ζεστή καμινάδα είναι μικρότερη από την ατμόσφαιρική πίεση (αέρας) έξω. Αυτή η αρκετά μικρή διαφορά στις πιέσεις δημιουργεί την έλξη. Η χαμηλότερη έλξη είναι μια προϋπόθεση για το δύσκολο προσάναμμα ή την επιστροφή των καυσαερίων, και ξεπερνίται μέσω του γρήγορου ανάμματος και της καύσης στεγνών, λεπτών στικ και κλαδιών που καίγονται γρήγορα. Μετά το άναμμα της φωτιάς και το ζέσταμα της καμινάδας, η έλξη της αυξάνεται. Για οικονομικούς λόγους και υψηλή αποτελεσματικότητα μετά το ζέσταμα της καμινάδας, η έλξη πρέπει να μειώνεται σε 5-10 Pa, έτσι ώστε να μην υπάρχει επιστροφή των καυσαερίων (κάπνισμα) με μια κλειστή πόρτα.

Οι κύριες αιτίες ανεπαρκούς έλξης είναι οι ακόλουθες:

στρώματα αιθάλης στο εσωτερικό της καμινάδας, τα οποία μειώνουν τη διάμετρο της και αυξάνουν την αντίσταση ανόδου των καυσαερίων ένα ραγισμένο τοίχωμα της καμινάδας ή μια χαλάρη ροζέτα, από όπου εισέρχεται αέρας από το χώρο αντί από το θάλαμο καύσης σταλήντρες στρωμάτων την καμινάδα η χρήση μιας ενιαίας καμινάδας με μια μικρή έλξη από διάφορες εστίες στο ίδιο επίπεδο σε στενή εγγύτητα

Κάπνισμα εμφανίζεται επίσης όταν ο καιρός έξω ζεσταίνει ξαφνικά - Τα ζεστά αέρια από το άναμμα της φωτιάς δεν μπορούν να δραπετεύσουν μέσω της κρύας καμινάδας. Σ' αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται μια μεγαλύτερη ποσότητα στικ που καίγονται γρήγορα και χαρτού. Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει ενώ 22 προσπιθαίτε να ανάψετε μια φωτιά στον πρώτο όροφο (ισόγειο), με την προϋπόθεση ότι η ίδια ή μια παρακείμενη καμινάδα χρησιμοποιείται ήδη από μια εστία στον

επάνω όροφο όταν το ταβάνι δεν είναι αεροστεγές ή υπάρχουν ανοιχτά παράθυρα στον επάνω όροφο, έχουμε το αποτέλεσμα "καμινάδα-σκάλα", που δημιουργεί μια αντίστροφη έλξη.

Με σωστή σύνδεση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση η εστία δεν πρέπει να εκπέμπει καπνό στο χώρο. Εάν παρ' όλα αυτά συμβαίνει αυτό, αερίζετε τον χώρο και θα πρέπει να ανακαλύψετε και να εξαλείψετε την αιτία καπνίσματος.

Μην καίτε: σκουπίδια, κολημένα ή βασιμένα μαλακά ξύλα, κόντρα πλακέ ή σανίδες ξύλινων κατασκευών, ξύλινα υποστηρίγματα ή άλλα απορρίματα που περιέχουν τεχνητές χημικές προσμίξεις, καθώς τα δηλητήρια δεν καίγονται, αλλά αλλάζουν μόνο τη σύνθεσή τους και όταν πετιώνται στην ατμόσφαιρα, οδηγούν σε απρόβλεπτες συνέπειες.

Καθαρισμός και συντήρηση

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η πόρτα της εστίας πρέπει να είναι κλειστή. Κατά το άνοιγμα της πόρτας για ανεφοδιασμό με καύσιμα, τα ανοίγματα για το πρωτεύοντα αέρα είναι κλειστά και πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην πέσει κάτω καύσιμο και να μην πέσει έξω από την εστία. Η ισχύς της εστίας ρυθμίζεται με τη βοήθεια των βαλβίδων για τον πρωτεύοντα αέρα και στην έξοδο των καυσαερίων.

Η βαλβίδα καυσαερίων της καμινάδας ρυθμίζει την ποσότητα των καυσαερίων που εξέρχεται από τη συσκευή. Ελέγχεται από τη λαβή που βρίσκεται στο πάνω μέρος του σωλήνα σύνδεσης για τις σειρές καμινάδας.

Ανοικτός Κλειστός

Οι φούρνοι αλλάζουν σε καθεστώς "ψησίματος", τραβώντας τη βαλβίδα πάνω από το φούρνο.

Μην αγγίζετε την εστία με γυμνά χέρια, ενώ είναι ζεστή.

Το δοχείο της στάχτης πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά. Μην πετάτε τη στάχτη σε πλαστικά δοχεία.

Καθαρίζετε τακτικά τα τμήματα διέλευσης των καυσαερίων της εστίας και τους σωλήνες.

Οι βασιμένες επιφάνειες καθαρίζονται με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά. Αν θέλετε να φρεσκάρετε τη βαφή, χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη φιάλη με ψεκαστήρα.

Για να καθαρίζονται ευκολότερα οι κοιλότητες στο φούρνο μαγειρέματος υψώνεται το κινητό κάτω τμήμα του φούρνου.

Οι υαλοπίνακας σκουπίζεται με μια υγρή πετσέτα και, όταν είναι αναγκαίο, μπορεί να πλυθεί με απορρυπαντικό ή νερό μετά την αφαίρεσή του από την πόρτα. Οι σκληρυμένοι υαλοπίνακες πλένονται και στεγνώνονται όταν είναι κρύοι.

Για να αποφευχθεί η συμπύκνωση και η πιθανή διάβρωση, όταν η εστία δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της περιόδου μη-θέρμανσης), πρέπει να καθαρίζεται από τη στάχτη και υπολείμματα των καυσίμων, καθώς με τα στοιχεία ρύθμισης - ανοιχτά, για μια καλύτερη κυκλοφορία γύρω και μέσα από την εστία.

Μην εκτελείτε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στον σχεδιασμό!

Κατά τη διάρκεια των επισκευών πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά από τους κατασκευαστές.

Η εταιρεία παρέχει μια εγγύηση και μια εγγύηση μετά την επισκευή και μπορεί να αντικαθιστά τους υδροθαλάμους.

Η εγγύηση δεν ισχύει για εστίες με διογκωμένους υδροθαλάμους, που είναι αποτέλεσμα αυξημένης πίεσης στο σύστημα πέρα από την επιτρεπτή σε μια εσφαλμένη εγκατάσταση.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:

Εταιρεία:

Διεύθυνση:

Το σύστημα έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας.

Εκτελέστηκε μια δοκιμή 72 ωρών σε συνθήκες λειτουργίας.

Τεχνικός Εγκατάστασης:

Τελευταία ενημέρωση: 10.05.2012

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα προϊόντα της PRITY Co. κατασκευάζονται σύμφωνα με μια εγκεκριμένη τεχνική τεκμηρίωση και ένα δοκιμασμένο μοντέλο προτύπων σε ένα ανεξάρτητο εργαστήριο σύμφωνα με τα: Πρότυπα του Βουλγαρικού Κράτους: BDS EN 13240:2006r., BDS EN 12815:2006, BCS EN 13229:2006 για ασφαλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα.

Η περίοδος εγγύησης του προϊόντος είναι 24 μήνες από την ημερομηνία πώλησης από το εμπορικό δίκτυο, με την προϋπόθεση ότι πηρούνται όλες οι απαιτήσεις για σωστή μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία.

Για την αποκατάσταση όλων των σφαλμάτων, η εστία μεταφέρεται στον προμηθευτή, από τον οποίο αγοράστηκε, και η κάρτα εγγύησης πρέπει υποχρεωτικά να εσωκλείται.

Ο κατασκευαστής ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- σχηματισμός συμπύκνωσης
- σπασμένος υαλοπίνακας ή τούβλα
- επιστροφή καυσαερίων (κάπνισμα)
- όταν έχει λιώσει μια σχάρα ή υπάρχουν παραμορφώσεις εξαιτίας υπερθέρμανσης
- δεν έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία που υποδεικνύονται στις παρούσες οδηγίες και στις οδηγίες εγκατάστασης ή αποτυχία η σφάλμα του εγκαταστάτη
- τα σφάλματα προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
- Η εστία έχει έναν διογκωμένο υδροθάλαμο σταν αποτέλεσμα αυξημένης πίεσης στα συστήματα με αναγκαστική κυκλοφορία. Συνιστάται ο επιμερισμός της βαρύτητας - με την κατασκευή ενός ή δύο σωμάτων τουλάχιστον.
- το τζάκι έχει συνδεθεί σε ένα κλειστό σύστημα με μια ελαπτωματική βαλβίδα ασφαλείας ή η βαλβίδα δούλευε με μια πίεση πάνω από 1,5 Bar

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η εγγύηση ισχύει μόνο αν η παρούσα κάρτα εγγύησης είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ευανάγνωστα και δεόντως σφραγισμένη.

Σύμφωνα με την Οδηγία 99/44/ΕC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πώληση εμπορευμάτων και τις σχετικές εγγύησης, ο πωλητής είναι υπεύθυνος στον πελάτη για την μη συμμόρφωση των προϊόντων που υπόκεινται στο συμβόλαιο πώλησης.

Τα έξδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη.

Κατασκευαστής: "Prity 95" Ltd. Βουλγαρία, πόλη Liaskovets, 33, M. Raycovich str.
www.prity-bg.com

Η εστία παραδόθηκε σε αρίστη κατάσταση στον αγοραστή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η εστία είναι πλήρης και εξοπλισμένη με τα ακόλουθα εξαρτήματα και μονάδες:

- σώμα εστίας
- πόρτα με τζάμι
- ένα δοχείο στάχτης
- σχάρα από χυτοσίδηρο
- ένα σετ λαβές με σύρτη και ρύθμιση αέρα
- τεχνική περιγραφή

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
(υπογραφή) (υπογραφή και σφραγίδα)